

ご使用の前に必ずお読みください ～ BLR2-TX4L ～

1 インターネットに接続する前に

1. ご使用になるモデムタイプ(ブリッジ又はルータ)を確認してください。
 モデムがルータタイプの場合、本製品の設定画面が表示されない場合があります。その場合は、付属CD内の電子マニュアルを参照して設定を行ってください。
2. CATV/xDSL プロバイダとの契約は完了していますか？
 インターネットに接続する場合、CATV/xDSL プロバイダと契約する必要があります。
3. BroadStationの設定時に下記の情報が必要です。お手元にプロバイダから送られてきた資料をご用意ください。

●TCP/IPについて

プロバイダによる 自動設定 手動設定
 (どちらかを○で囲んでください。手動設定の場合は、下記に控えておいてください。)

IP アドレス
サブネットマスク
デフォルトゲートウェイアドレス

●PPPoEについて (xDSL 回線を使用する場合のみ)

PPPoE を 使用しない 使用する
 (どちらかを○で囲んでください。使用する場合は、下記に控えておいてください。)

接続ユーザ名 (アカウント名、アカウント ID)	
プロバイダ識別子	
接続パスワード	
サービス名 (指定がある場合)	

●DNS サーバアドレスについて

プロバイダからの 指定なし 指定あり
 (どちらかを○で囲んでください。プロバイダからの指定がある場合は、下記に控えておいてください。)


DNS サーバアドレス (プライマリ)
DNS サーバアドレス (セカンダリ)

2 WEB ブラウザの設定確認

BroadStation の設定をする前に、WEB ブラウザの設定を確認します。ここでは例として、Internet Explorer5.0 以降での確認方法を説明します。Internet Explorer4.0 や Netscape Navigator、MacOS をお使いの場合は、電子マニュアル(PDF)を参照して設定を行ってください。

- △注意** ・電子マニュアルの読みかたは、本紙裏面「電子マニュアルを読むには」を参照してください。
- ・WEB ブラウザがインストールされていない場合は、あらかじめインストールしておいてください。WindowsXP/2000/Me/98 をお使いの場合は、WEB ブラウザが標準でインストールされています。
 - ・設定するパソコンにアナログモデムやTAが接続されている場合は、パソコンからアナログモデムやTAに接続されているケーブルを取り外してください。

1 Internet Explorer を起動します。

 Internet Explorer が起動しない場合は、本紙裏面の「Internet Explorer が起動しないときは」を参照してください。

2 [ツール]-[インターネットオプション]を選択します。

3 [接続]タブをクリックし、「ダイヤルしない」を選択して[LAN の設定]をクリックします。


4 チェックマークをすべて外し、[OK]をクリックします。


5 [OK]をクリックしてすべての画面を閉じます。

3 BroadStation の取り付け

■取り付けかた

BroadStation の基本的な取り付けかたについて説明します。

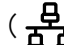- 1 UTPストレートケーブルをBroadStationのWANポートに接続します。
- 2 UTPストレートケーブルのもう一方をケーブル/xDSL モデムに接続します。
- 3 10M/100M LAN ポートとパソコン側のLANポート () をUTP ストレートケーブルで接続します。
△注意 ポート4を使用するときは、LAN 側のカスケードスイッチをONにしてください。
- 4 ACアダプタをBroadStationのDCコネクタに接続します。
△注意 ACアダプタは、必ず本製品に添付のものを使用してください。

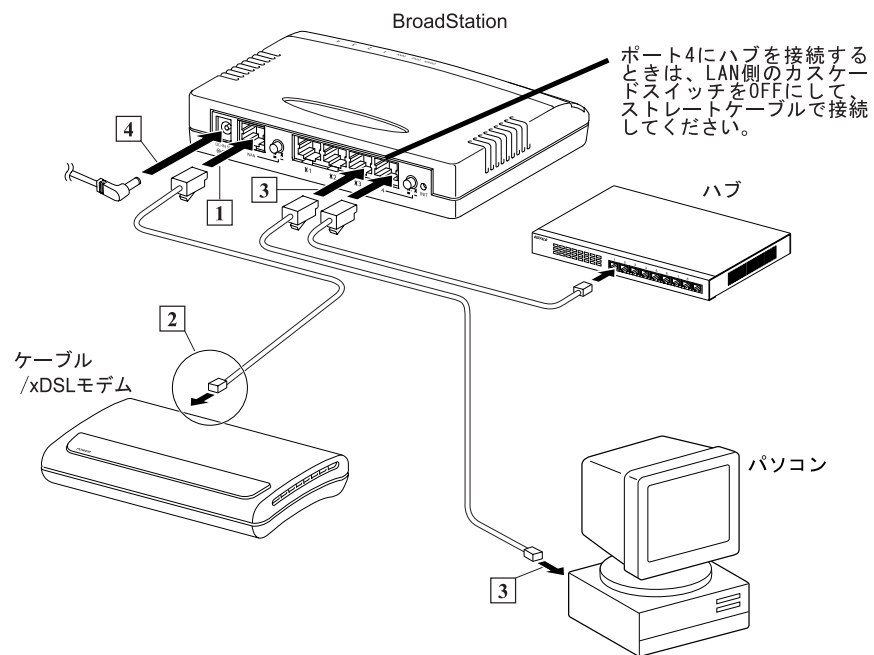


■ケーブル/xDSL モデムとの接続を確認します

取り付け終わったら、BroadStation とケーブル/xDSL モデムが正常に接続されていることを確認します。


△注意 ACアダプタの接続後、20 秒程度待ってから確認してください。

1 前面パネルのWAN ランプの状態を確認します。

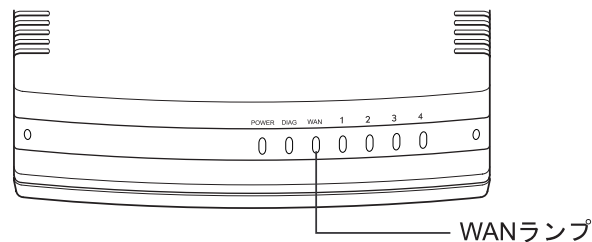

点灯または点滅しているとき：
 ケーブル/xDSL モデムとの接続は正常です。

消灯しているとき：
 ケーブル/xDSL モデムと正しく接続されていません。UTPストレートケーブルが確実に接続されているか確認してください。UTP ストレートケーブルが正しく接続されている場合、WAN 側のカスケードスイッチを押してください。

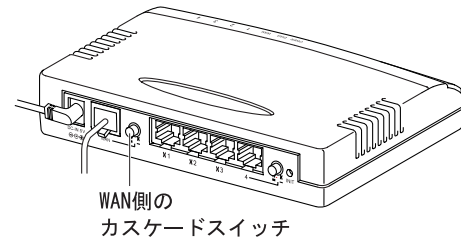

Yahoo!BB や CATV 回線をご使用の方へ

「1. インターネットに接続する前に」でTCP/IP設定が「自動設定」、DNSサーバアドレス設定が「指定なし」の場合は、WEB ブラウザを起動してインターネットに接続してみましょう。インターネットに接続できれば、設定は完了です。TCP/IP 設定が「手動設定」の場合や、DNS サーバアドレス設定が「指定あり」の場合は、付属 CD 内の電子マニュアル(※)を参照して設定を行ってください。

※ 電子マニュアルの読みかたは、本紙裏面「電子マニュアルを読むには」を参照してください。

4 フレッツ ADSL での設定 (PPPoE を使用する xDSL 回線の場合)


BroadStation を使って、フレッツ ADSL でインターネットに接続するための設定をおこないます。以下の手順で設定してください。ここでは例として、WindowsMe の画面で説明します。

- △注意** ・すでにネットワークを構築している環境でご使用になる場合は、パソコンと BroadStation を 1 対 1 で接続して、すべての設定をおこなってから既存のネットワークに接続してください。
- ・「フレッツ接続ツール」は使用しません。既にインストールしている場合は、アンインストールしてから使用することを推奨します。

1 パソコンの電源を ON にします。すでに電源が ON になっている場合は、再起動してください。


2 [スタート]-[ファイル名を指定して実行] を選択します。

3 名前に「http://192.168.0.1」と入力し、[OK] をクリックします。

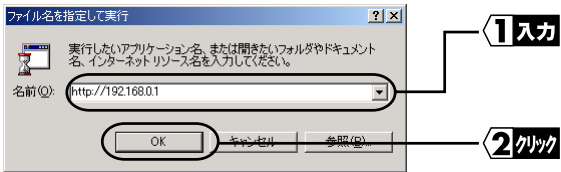

- △注意** [OK] をクリックしたときに「インターネット接続ウィザード」が起動した場合は、本紙の「Internet Explorer が起動しないときは」を参照してください。

4 この画面が表示されたときは、「ユーザー名」に「admin」と入力し、[OK] をクリックします。

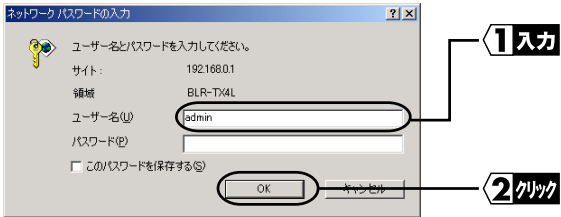

5 WEBブラウザが起動して設定画面が表示されたら、[簡易設定] をクリックします。




- △注意** 設定画面が表示されないときは、付属 CD 内の電子マニュアルを参照して、WEB ブラウザと TCP/IP の設定を確認してください。

6 「インターネットゾーンに情報を送信しようとしています。(以下略)」という画面が表示されたら、[はい] をクリックします。


- △メモ** NetscapeNavigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されません。」というメッセージが表示されたら、[OK] をクリックしてください。

7 [PPPoE クライアント機能を使用する] を選択します。選択すると、手順 8 の画面が表示されます。

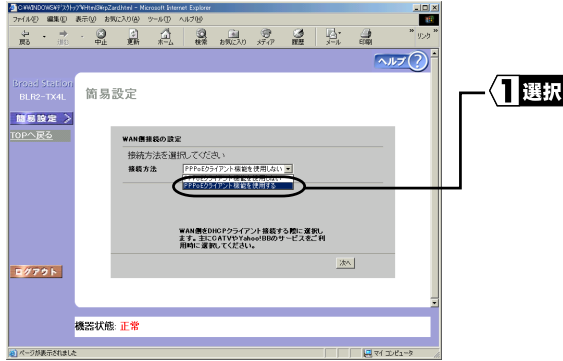


8 「接続方法」に [PPPoE クライアント機能を使用する] が選択されていることを確認し、プロバイダから指定された「接続ユーザ名」と「接続パスワード」を入力して[次へ] をクリックします。

- △注意** 本紙表面「インターネットに接続する前に」でプロバイダ識別子の指定がある場合、「接続ユーザ名」欄に「接続ユーザ名@プロバイダ識別子」の書式で入力する必要があります。

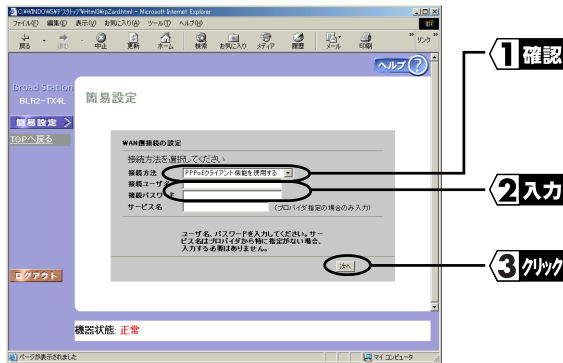


9 本紙表面の「インターネットに接続する前に」で記入した内容(※)にしたがって設定し、[設定完了] をクリックしてください。

- ※ 「指定なし」の場合は、「DNS アドレスを自動取得」を選択し、[設定完了] をクリックしてください。

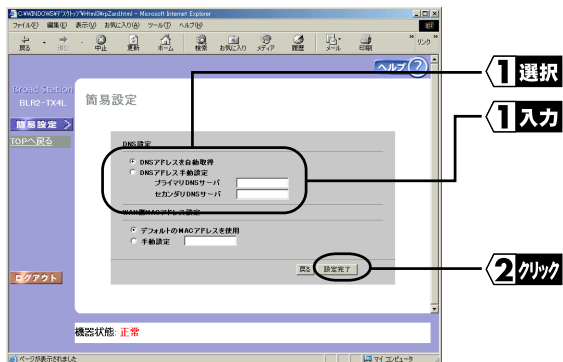

10 「http://www.airstation.com/」をクリックします。

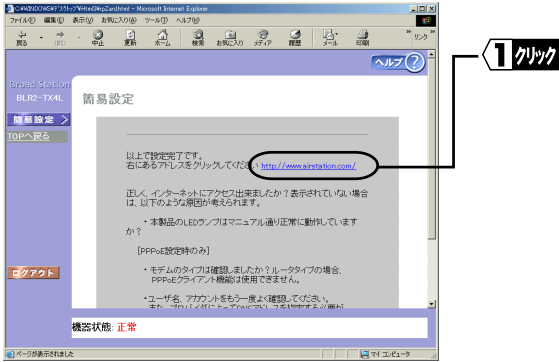

11 “airstation.com”が表示されたら、設定は完了です。



- △メモ** このページが表示されない場合は、付属 CD 内の電子マニュアル「困ったときは」の「インターネット接続で困ったとき」を参照してください。

5 電子マニュアルを読むには

付属 CD には電子マニュアル (PDF 形式) が収録されています。電子マニュアルには BroadStation の設定変更や、いろいろな使いかななどが記載されています。本紙とあわせてお読みください。電子マニュアルは、以下の手順でお読みいただけます。

- △注意** Macintosh をご使用の方は、付属 CD 内の「MacOS をお使いの方へ」を参照して電子マニュアルをお読みください。

1 付属 CD をセットします。

2 「Broad Station マニュアル」画面が表示されたら、画面の指示に従ってマニュアルをお読みください。

- △メモ** ・パソコンに Acrobat Reader がインストールされていない場合、表示される画面のメッセージに従ってインストールしてください。Acrobat Reader をインストールしないと電子マニュアルを読むことができません。
- ・「Broad Station マニュアル」画面が表示されない場合は、付属 CD 内の「Setup. exe」をダブルクリックしてください。
- ・Acrobat Reader の使いかたは、Acrobat Reader のヘルプメニュー ([ヘルプ]-[Reader のヘルプ] から起動) を参照してください。

A Internet Explorer が起動しないときは

Internet Explorer を初めてご使用になる場合、「インターネット接続ウィザード」が起動することがあります。その場合は、以下の操作をおこなってください。

- △メモ** ・手順は Internet Explorer のバージョンによって異なりますのでご注意ください。
- ・一度この操作をおこなえば、次回より通常の手順で Internet Explorer を起動できるようになります。

■ Internet Explorer 5.0 以降の場合

1 デスクトップの [Internet Explorer] アイコンをダブルクリックします。

2 「インターネット接続ウィザード」画面が表示されたら [キャンセル] をクリックします。

3 「インターネット接続の設定は完了していません」と表示されたら、「今後、インターネット接続ウィザードを表示しない」をクリックしてチェックマークをつけて、[はい] をクリックします。

■ Internet Explorer 4.0 の場合

1 デスクトップの [インターネットに接続] アイコンをダブルクリックします。

2 「インターネット接続ウィザード」画面が表示されたら、「既にインターネット接続の設定があるので、今後はこのウィザードを表示しない」を選択し、[次へ] をクリックします。

3 デスクトップに [Internet Explorer] アイコンが表示されますので、それをダブルクリックします。